



ŠPORTOVÉ ZBRANE SVETOVÝCH ŠAMPIONOV



[www.pardini.sk](http://www.pardini.sk)



## NÁVOD NA POUŽITIE

VZDUCHOVÁ PIŠTOL' Kid kaliber 4,5 mm



Pardini Slovakia s.r.o.

A.Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava

mobil: 0903/632329, 0903/471002

email: [info@pardini.sk](mailto:info@pardini.sk)

[www.pardini.sk](http://www.pardini.sk)

## Vážení streleckí priatelia

Dakujeme a blahoželáme Vám, že ste si na strieľanie zvolili pištoľ značky PARDINI.

Vaša pištoľ bola navrhnutá a vyvinutá úspešným strelcom s dlhou a úspešnou výkonnosťou a je celá vyrábaná vo firme Pardini Armi S.r.l. skúseným personálom využívajúcim vyspelé technológie.

Vašu pištoľ testovalo niekoľko najlepších strelcov na svete. Táto spolupráca znamená, že Vám dokážeme ponúknuť produkt, ktorý sa prispôsobí Vašim osobným požiadavkám.

Avšak, budeme radi, ak nás budete kedykolvek kontaktovať s komentármie alebo podnetmi.

## Srdečná vďaka

Giampiero Pardini

Na všetky zbrane PARDINI poskytuje výrobca dvojročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia zbrane PARDINI od predajcu zbraní PARDINI.

Záruka sa vzťahuje na konštrukčnú chybu alebo chybu použitého materiálu. Záruka sa vzťahuje na normálne používanie zbrane, na všetky poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so zbraňou a/alebo nesprávou údržbou sa záruka nevzťahuje.

Rozhodnutie, či boli splnené podmienky záruky, prináleží spoločnosti PARDINI, ako aj rozhodnutie, či oprava bude vykonaná výmenou vadnej časti alebo jej opravou.

Všetky záručné zákroky musia byť uskutočnené spoločnosťou Pardini Armi S.r.l. alebo v jej autorizovaných zariadeniach. Výrobca zbraní je zbavený zodpovednosti za poškodenia, alebo nefunkčnosť zbrane spôsobené modifikáciou alebo opravou uskutočnenou neautorizovanou osobou, používaním nevhodného streliva, alebo zbrane na iné účely, aké sú uvedené v návode na použitie.

Reklamácia bude braná do úvahy, ak je uskutočnená počas záručnej doby, pričom náklady na dopravu znáša kupujúci. Reklamácia týkajúca sa poškodení z dôvodu nesprávneho používania zbrane nebude uznaná. Ďalej sa ešte neuznáva reklamácia zodpovednosti za škody používaním zbrane spôsobené iným osobám alebo na majetku.

V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodovať súd v Lucca v Taliansku, ktorý bude mať výhradnú jurisdikciu.

**V záujme zachovania záruky** počas celej záručnej doby a zachovania bezpečnosti a funkčnosti zbrane aj po uplynutí dvojročnej záručnej doby Vám odporúčame obrácať sa so všetkými problémami a požiadavkami na opravy alebo úpravy Vašej zbrane na spoločnosť PARDINI Slovakia s.r.o., ktorá zabezpečí potrebný servis a opravy Vašej zbrane.

Pre Vás to bude znamenať, že na všetky úpravy a opravy zabezpečené spoločnosťou PARDINI Slovakia s.r.o. sa bude vzťahovať záruka a PARDINI Slovakia s.r.o. pre Vás zabezpečí všetko potrebné, vrátane administratívny. Vo vlastnom záujme si neupravujte zbraň svojpomocne.

## NASTAVOVANIE VZDUCHOVEJ PIŠTOLE Kid (vrátane K10, K10 Junior) - viď obrázky

Spúšť na pištoli K10, K10 Junior alebo Kid môže byť nastavená ako dvojchodová spúšť.

Skrutky RG Nastavuje pozíciu spúšte pozdĺžne a priečne sprava doľava,

Skrutka RG Nastavuje výšku spúšte a rotáciu okolo osi („červík“ v jazýčku spúšte),

Skrutka PT Nastavuje odpor prvého chodu spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa zvyšuje odpor prvého chodu spúšte

Skrutka CP Nastavuje prvý chod spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracuje prvý chod spúšte,

Skrutka TS Nastavuje doraz spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracuje druhý chod spúšte (skrutka vzadu, vedľa jazýčka spúšte),

Skrutka PA Nastavuje odpor 2. chodu spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa zvyšuje odpor druhého chodu spúšte.



Skrutka CA Nastavuje odpaľovanie, točenie v smere hodinových ručičiek skracuje odpaľovanie,

Skrutka MP Nastavuje ústovú rýchlosť strely (optimum cca 165 m/s),

Skrutka č. 1 Točením v smere chodu hodinových ručičiek posunie zásah doprava, proti smeru hodinových ručičiek posunie zásah dolava,

Skrutka č. 2 Točením v smere chodu hodinových ručičiek posunie zásah dolu, proti smeru hodinových ručičiek posunie zásah hore,

Skrutka č. 3 Točením v smere hodinových ručičiek sa rozšíri štrbina cielníka, proti smeru hodinových ručičiek sa štrbina zúži,

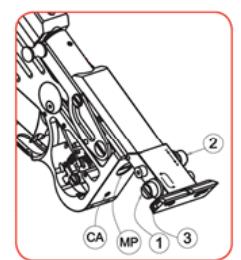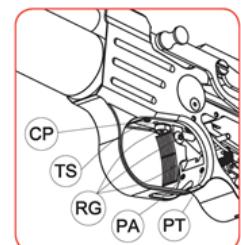

## NASTAVENIE MIERIDIEL VZDUCHOVEJ PIŠTOLE Kid

Rozsah dĺžky mieridiel nemá model Kid nastaviteľný, je pevne určený na 310 mm.

## VÝMENA A NAPLNENIE TLAKOVEJ KARTUŠE VZDUCHOVEJ PIŠTOLE Kid (vrátane K10 a K10 Junior)

Na doplnenie tlakové kartuše vyskrutkujte tlakovú kartušu z pištole. Na odstránenie tlakové kartuše nemusí byť tlaková kartuša celkom prázdna, bez tlaku (naopak, vždy skladujte tlakové kartuše aspoň čiastočne natlakované, aby sa do prázdnej kartuše nedostala vlhkosť alebo špiná). Do ventila tlakové fľaše, z ktorej budete dopĺňať tlakovú kartušu naskrutkujte PARDINI plniaci adaptér. Naskrutkujte tlakovú kartušu na plniaci adaptér a otvorte ventil tlakové fľaše. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa tlaková kartuša naplní, najviac však na 250 barov. Tlak môžete kontrolovať na postrannom manometri. Po naplnení na maximálne 250 barov uzavrite ventil fľaše a odskrutkujte najprv tlakovú kartušu a potom plniaci adaptér. Tlakovú kartušu naskrutkujte späť na pištol, celkom na doraz. Používajte len originál PARDINI tlakové kartuše, nie staršie ako 10 rokov.

## Vzduchové pištole kalibru 4,5 mm model: Kid s mechanickou spúšťou



### Technické špecifikácie

Jednovýstrelová vzduchová zbraň s mechanickým spúšťovým mechanizmom na strelivo kalibru 4,5 mm (.177) určená pre olympijskú 10 metrovú streleckú disciplínu Vzduchová pištoľ 60 alebo 40.

Rám pištole a tlaková kartuša sú vyrobené zo špeciálnej, ľahkej hliníkovej zlatiny, všetky ostatné diely sú zo špeciálnej ocele. Model Kid je oproti modelom K10 a K10 Junior ľahší a kratší vďaka kratšej a tenšej hlavni a kratšej tlakovej kartuši. Modely K10, K10 Junior a Kid sú vzájomne plne kompatibilné a je možné medzi nimi zamieňať všetky diely, s výnimkou hlavne Kid, ktorá pre používanie v K10 alebo K10 Junior potrebuje dištančnú vložku, pretože je tenšia ako hlavne z K10.


Obojstranná pažba z orechového dreva s posuvnou opierkou dlane má optimálny sklon a je vyrobená tak, že horný, najvyšší bod, kde sa dotýka ruky, je len niekoľko milimetrov pod osou hlavne, tak aby boli dodržané pravidlá ISSF. Tako konštruovaná pažba pomáha k udržiavaniu stability osy hlavne. Prehodením dlaňovej opierky na druhú stranu umožní pažbu používať ľavákovia a opačne.

### Kid má:

nastaviteľné a vymeniteľné mikrometrické mieridlá, jeden „cvak“ cca 1,8 mm,  
dĺžku hlavne 200 mm,  
vývrt hlavne s dvanásťimi drážkami,  
pevná priamka mieridel 310 mm,  
hmotnosť 700 gramov,  
dvojchodová nastaviteľná spúšť, každý chod má samostatne nastaviteľnú dĺžku chodu a odpor,  
tlaková kartuša má využiteľný pracovný tlak 70 až 250 barov s postranným manometrom,  
Tlaková kartuša pracuje v celom rozsahu s rovnakou úšťovou rýchlosťou strely, vďaka tlakovej komore vo vnútri rámu pištole, ktorá pracuje pri tlaku 65 barov.

### Nabíjanie pištole Kid (vrátane K10 a K10 Junior)

Potiahnite páku záveru dozadu až na doraz, najlepšie palcom a ukazovákom. Umiestnite diabolku do nábijacieho prestoru a zatlačte na páku záveru dopredu, smerom k hlavni, až sa záver uzavrie a uzamkne. Tým sa zasunie diabolka do nábojovej komory. Skontrolujte, či máte páčku SS prepnutú na streľbu (F). Vaša K12 je tak pripravená k streľbe. Páčka SS v polohе (S) umožňuje streľbu na sucho, tzv. „sušenie“. Prepinať páčku SS do polohy (F) alebo (S) len pri zdvihnutej páke záveru.

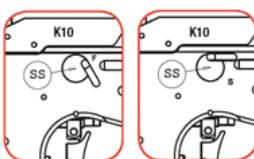

4


### UPOZORNENIE !!

#### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI ZAOBCHÁDZANÍ S TERČOVÝM STRELECKÝM VYBAVENÍM A ŠPORTOVÝMI ZBRAŇAMI

- 1) **VŽDY zaobchádzajte s Vašou zbraňou ako keby bola nabité.**
- 2) **VŽDY používajte Vašu zbraň v centrach, lokalitách a podmienkach v súlade s právnymi požiadavkami upravujúcimi používanie palných zbraní. Rešpektujte špecifické pravidlá a inštrukcie, ktoré Vám dá personál riadiaci strelnice.**
- 3) **VŽDY skontrolujte či je správne zasunutá bezpečnostná zástavka: odstráňte bezpečnostnú zástavku a vložte Vás prst na spúšť len vtedy ak ste pripravení strieľať.**
- 4) **VŽDY narábajte so svojou zbraňou s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou; chyba môže príčinou poškodenia a/alebo zranenia Vás alebo ľudí okolo Vás. NIKDY nemierte hlavu Vašej zbrane na seba alebo na iného, aj keby bola vybitá.**
- 5) **NIKDY nepoužívajte svoju zbraň pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu alebo drôg. Vyhýbajte sa tiež fajčeniu.**
- 6) **VŽDY používajte primerané vybavenie na ochranu očí a uší.**
- 7) **NIKDY nemierte na nič iné ako na terč, ktorý musí byť umiestnený na mieste, ktoré chráni proti odrážaniu striel.**
- 8) **VŽDY majte Vašu zbraň vybitú až dovtedy, kým ste pripravení strieľať. Skontrolujte (a dvojnásobne skontrolujte ako to robia príslušníci ozbrojených sil) či je v kufríku.**
- 9) **VŽDY vyčistite Vašu zbraň po streľbe alebo predtým ako ju odložíte preč.**
- 10) **VŽDY skladujte Vašu zbraň na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a iných ľudí.**
- 11) **VŽDY skladujte Vašu zbraň a strelivo na oddelených miestach, v súlade s právnymi naúschovou palných zbraní.**
- 12) **VŽDY sa ubezpečte, že ste oboznámený s používaním palných zbraní. Ubezpečte sa, že ste prečitali a porozumeli inštrukciám výrobcu vašej zbrane.**
- 13) **NIKDY nepoužívajte tlakovú kartušu s dátumom výroby viac ako 10 rokov.**
- 14) **NIKDY nenapíňajte tlakovú kartušu na viac ako 250 barov.**
- 15) **POUŽÍVAJTE VŽDY len originál PARDINI náhradné diely a príslušenstvo.**



2

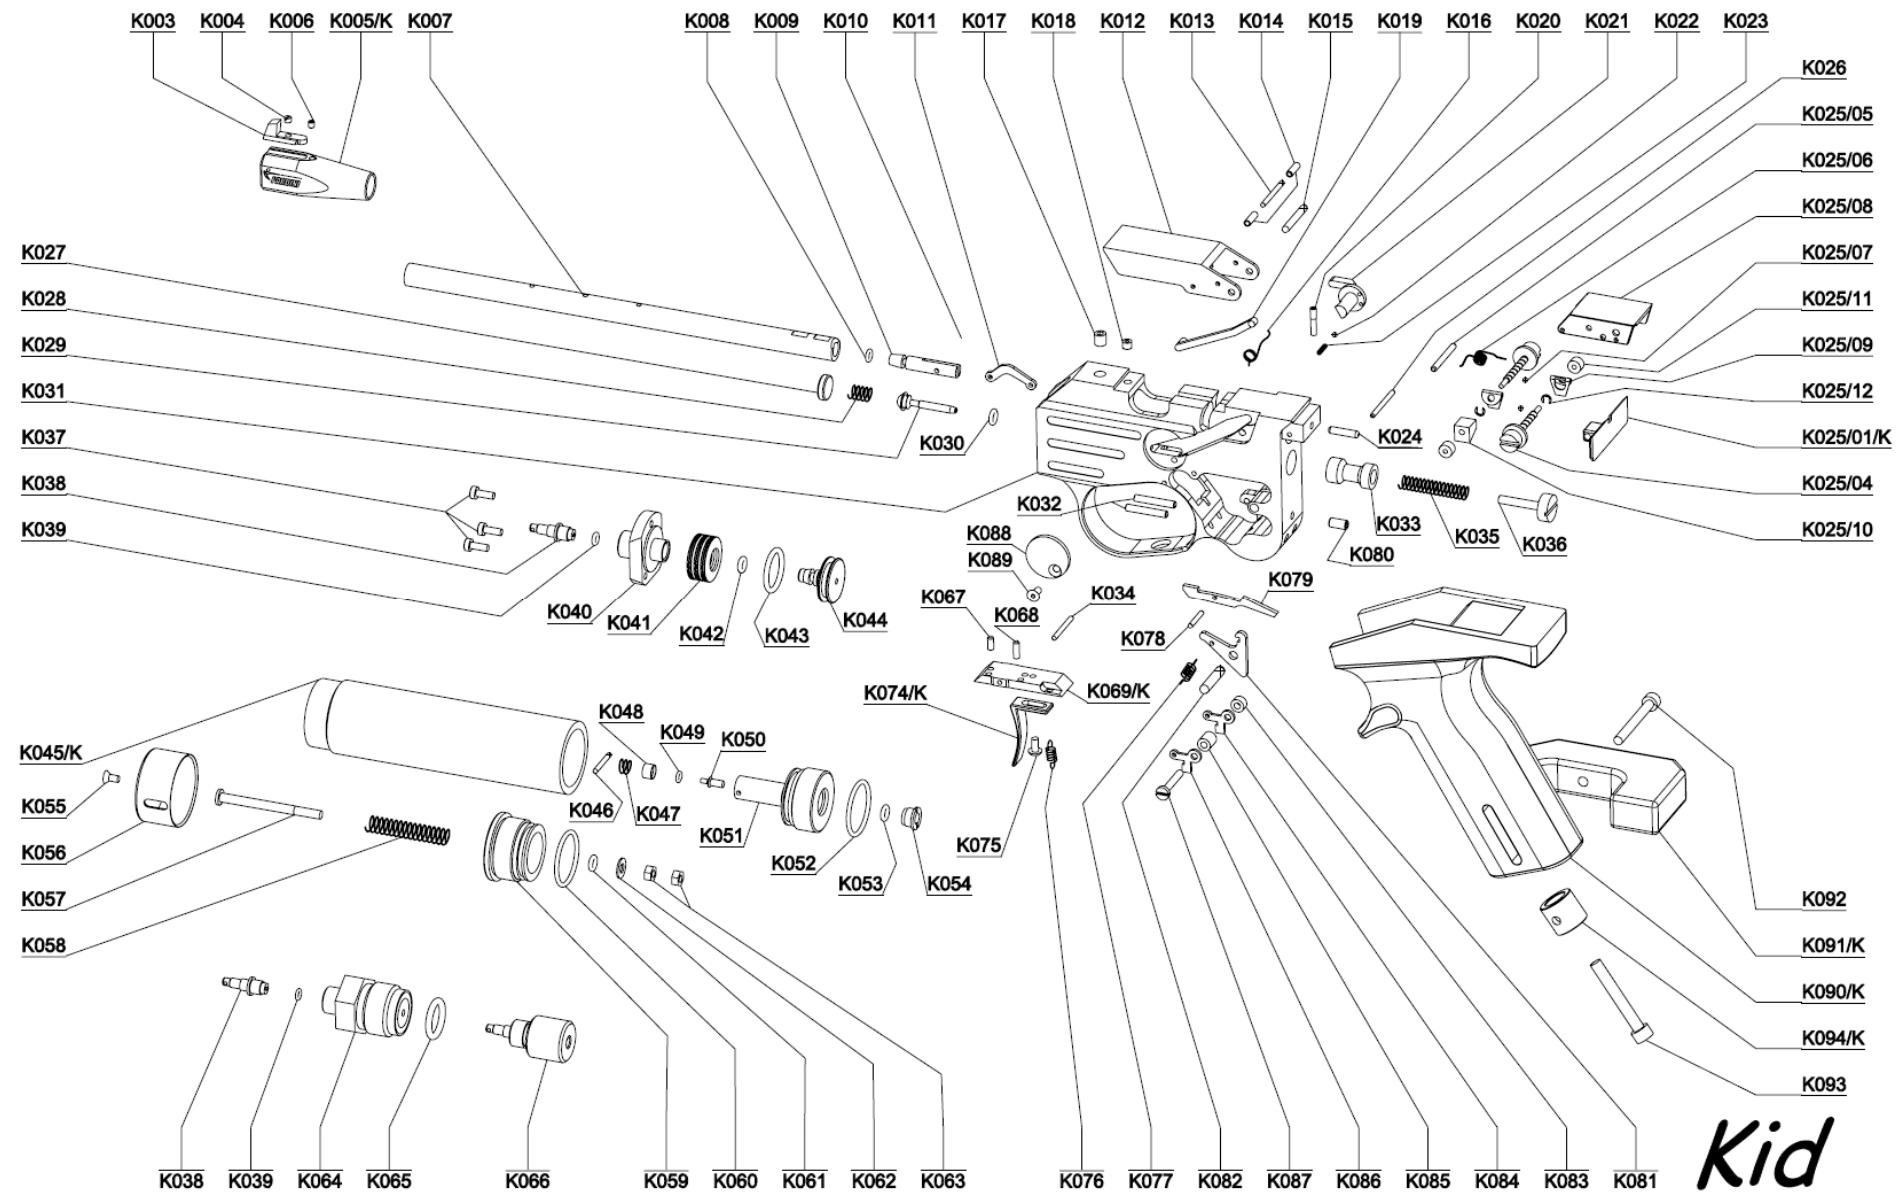

*Kid*