



Pardini Slovakia s.r.o.

A.Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava

mobil: 0903/632329, 0903/471002

email: info@pardini.sk

www.pardini.sk



## NÁVOD NA POUŽITIE

VZDUCHOVÁ PUŠKA MODEL GPR1 EVO

kaliber 4,5 mm



## Vážení strelckí priatelía

Ďakujeme a blahoželáme Vám, že ste si na strieľanie zvolili vzduchovú pušku značky PARDINI.

Vaša puška bola navrhnutá a vyvinutá úspešným strelcom s dlhou a úspešnou výkonnosťou a je vyrábaná vo firme Pardini Armi S.r.l. skúseným personálom využívajúcim vyspelé technológie.

Vašu pušku testovalo niekoľko najlepších strelcov na svete. Táto spolupráca znamená, že Vám dokážeme ponúknuť produkt, ktorý sa prispôsobí Vaším osobným požiadavkám.

Avšak, budeme radi, ak nás budete kedykoľvek kontaktovať s komentármi alebo podnetmi.

## Srdečná vďaka

### Giampiero Pardini

**Na všetky zbrane PARDINI poskytuje výrobca dvojročnú záruku, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia zbrane PARDINI od predajcu zbraní PARDINI.**

**Záruka sa vzťahuje na konštrukčnú chybu alebo chybu použitého materiálu.** Záruka sa vzťahuje na normálne používanie zbrane, na všetky poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so zbraňou a/alebo nesprávnou údržbou a/alebo strelivom sa záruka nevzťahuje.

**Rozhodnutie, či boli splnené podmienky záruky, prináleží spoločnosti PARDINI, ako aj rozhodnutie, či oprava bude vykonaná výmenou vadnej časti alebo jej opravou.**

**Všetky záručné zákroky musia byť uskutočnené spoločnosťou Pardini Armi S.r.l. alebo v jej autorizovaných zariadeniach.** Výrobca zbraní je zbavený zodpovednosti za poškodenia, alebo nefunkčnosť zbrane spôsobené modifikáciou alebo opravou uskutočnenou neautorizovanou osobou, používaním nevhodného streliva, alebo zbrane na iné účely, aké sú uvedené v návode na použitie.

Reklamácia bude braná do úvahy, ak je uskutočnená počas záručnej doby, pričom náklady na dopravu znáša kupujúci. Reklamácia týkajúca sa poškodení z dôvodu nesprávneho používania zbrane nebude uznaná. Ďalej sa ešte neuznáva reklamácia zodpovednosti za škody používaním zbrane spôsobené iným osobám alebo na majetku. Všetky obrázky použité v tomto návode sú len ilustračné a môžu sa líšiť v detailoch podľa konkrétneho modelu pušky, ktorú ste si zakúpili.

V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodovať súd v Lucca v Taliansku, ktorý bude mať výhradnú jurisdikciu.

**V záujme zachovania záruky počas celej záručnej doby a zachovania bezpečnosti a funkčnosti zbrane aj po uplynutí dvojročnej záručnej doby Vám odporúčame obracať sa so všetkými problémami a požiadavkami na opravy alebo úpravy Vašej zbrane na spoločnosť PARDINI Slovakia s.r.o., ktorá Vám zabezpečí potrebný servis a opravy Vašej zbrane.**

Pre Vás to bude znamenať, že **na všetky úpravy a opravy zabezpečené spoločnosťou PARDINI Slovakia s.r.o. sa bude vzťahovať záruka** a PARDINI Slovakia s.r.o. pre Vás zabezpečí všetko potrebné, vrátane administratívy. Vo vlastnom záujme si **neupravujte zbraň svojpomocne.**

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K VZDUCHOVEJ PUŠKE GPR1



## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K VZDUCHOVEJ PUŠKE GPR1



## UPOZORNENIE !!

### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI ZAOBCHÁDZANÍ S TERČOVÝM STRELECKÝM VYBAVENÍM A ŠPORTOVÝMI ZBRAŇAMI

- 1) **VŽDY** zaobchádzajte s Vašou zbraňou ako keby bola nabitá.
- 2) **VŽDY používajte** Vašu zbraň v centrách, lokalitách a podmienkach v súlade s právnymi požiadavkami upravujúcimi používanie palných zbraní. Rešpektujte špecifické pravidlá a inštrukcie, ktoré Vám dá personál riadiaci strelnice.
- 3) **VŽDY skontrolujte** či je správne zasunutá bezpečnostná zástavka: odstráňte bezpečnostnú zástavku a vložte Vás prst na spúšť len vtedy ak ste pripravení strieľať.
- 4) **VŽDY narábajte** so svojou zbraňou s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou; chyba môže byť príčinou poškodenia a/alebo zranenia Vás alebo ľudí okolo Vás. **NIKDY** nemierte hlaveň Vašej zbrane na seba alebo na iného, aj keby bola vybitá.
- 5) **NIKDY nepoužívajte** svoju zbraň pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Vyhýbajte sa tiež fajčeniu.
- 6) **VŽDY používajte** primerané vybavenie na ochranu očí a uší.
- 7) **NIKDY nemierte** na nič iné ako na terč, ktorý musí byť umiestnený na mieste, ktoré chráni proti odražaniu striel.
- 8) **VŽDY majte** Vašu zbraň vybitú až dovtedy, kým ste pripravení strieľať. Skontrolujte (a dvojnásobne skontrolujte ako to robia príslušníci ozbrojených síl) či je v kufriku.
- 9) **VŽDY vyčistite** Vašu zbraň po streľbe alebo predtým ako ju odložíte preč.
- 10) **VŽDY skladujte** Vašu zbraň na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a iných ľudí.
- 11) **VŽDY skladujte** Vašu zbraň a strelivo na oddelených miestach, v súlade s právnymi predpismi na úschovu palných zbraní.
- 12) **VŽDY sa ubezpečte**, že ste oboznámený s používaním palných zbraní. Ubezpečte sa, že ste prečítali návod na použitie a porozumeli inštrukciám výrobcu vašej zbrane.
- 13) **V puške NIKDY** nečistite hlaveň jednorázovými textilnými valčekmi a **NIKDY nelubrikujte absorbér**. Z vlačiek sa môžu dostať mikrovlákná do absorbéru a prestane správne fungovať a na správne fungovanie musí byť absorbér čistý a suchý.
- 14) **NIKDY nepoužívajte** tlakovú kartušu s dátumom výroby viac ako 10 rokov.
- 15) **NIKDY nenapíňajte** tlakovú kartušu na viac ako 250 barov.



## VZDUCHOVÉ PUŠKY KALIBRU 4,5 mm model: EVO s mechanickou spúšťou



### Technické špecifikácie

Jednovstrelová vzduchová zbraň s mechanickým spúšťovým mechanizmom na strelivo kalibru 4,5 mm (.177) určená pre olympijskú 10 metrovú streleckú disciplínu Vzduchová puška 60.

Rám pištole a tlaková kartuša sú vyrobené zo špeciálnej, ľahkej hliníkovej zliatiny, všetky ostatné diely sú zo špeciálnej ocele. Rozdiel medzi puškami model TOP, EVO, PRO a BASIC je len vo výbave, telo zbrane, hlaveň a pažba sú vo všetkých modeloch GPR1 rovnaké.

Pišťoľová pažbička, opierka ruky a lícnica sú vyrobené z orechového dreva.


### Vzduchové pušky GPR1 EVO majú:

nastaviteľné a vymeniteľné mikrometrické mieridlá (diopter),  
dĺžku hlavne 435 milimetrov,  
dĺžku pažby 670/720 mm,  
hmotnosť 4000- 5600 gramov podľa výbavy,  
nastaviteľný absorbér spätného rázu vstavaný v tele pušky, vlastný patent PARDINI,  
dvojchodová nastaviteľná spúšť, každý chod má samostatne nastaviteľnú dĺžku chodu a odpor, prvý chod 5/70 gramov, druhý chod 60/100 gramov,

Tlaková kartuša má využitelný pracovný tlak 70 až 250 barov so stranovým manometrom,  
Tlaková kartuša pracuje v celom rozsahu s rovnakou ústovou rýchlosťou strely, vďaka tlakovej komore vo vnútri rámu pištole, ktorá pracuje pri tlaku 65 barov.

### Nabíjanie vzduchovej pušky GPR1 EVO

Potiahnite páku záveru dolu až na doraz, najlepšie palcom alebo ukazovákom. Umiestnite diabolku do nábojovej komory a zatlačte na páku záveru hore, až sa záver uzavrie a uzamkne. Skontrolujte, či máte páčku SS prepnutú na strelbu (F). Vaša GPR1 EVO je tak pripravená k strelbe.

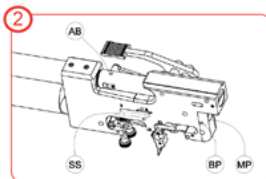

Páčka SS v polohe (S) umožňuje strelbu na sucho, tzv. „sušenie“. Prepínať páčku SS do polohy (F) alebo (S) sa smie len pri natiahnutej páke záveru.


3

### NASTAVENIE MIERIDIEL VZDUCHOVEJ PUŠKY GPR1

Rozsah dĺžky mieridiel môže byť nastaviteľný. Na nastavenie požadovaného rozsahu povolte upevňovacie skrutky tunela s muškou alebo dioptra, posuňte tunel s muškou alebo diopter do želanej polohy a dotiahnite skrutky.

### NASTAVENIE ŠPÚŠTE VZDUCHOVEJ PUŠKY GPR1

Na prvýkrát odporúčame zhodiť pažbu, pretože je celkom dobre vidieť, ako spolu skrutky súvisia.

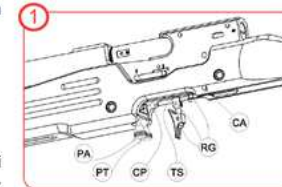

1) Skrutky PA a PT uvoľňovať dovedty, kým viditeľne zaberá pružinka zavesená na príslušnú skrutku.

2) Skrutku CA (presah ozubu spuste) točiť pri natiahnutej zbrani doprava dovedty, kým necvakne. Potom vrátiť o 1/4 otáčky naspäť.

3) Skrutku CP (dĺžka prvého chodu) točiť pri natiahnutej zbrani doprava dovedty, kým necvakne. Potom vrátiť o 1/4 otáčky naspäť.

4) Skrutku TS točiť doľava dovedty, kým chod spuste po výstrele nebude 2-3 mm. To zaručí rovnomernosť bodovej spuste pri nafaňovaní.

Pri zhadzovaní pažby pozor na skrutky R532 (podľa explozívnej schémy), sú dosť mäkké a hrozí nebezpečie strhnutia imbusu, keď sa zhadzuje pažba príliš často.

Poznámka: Ďakujeme Ing. Jaroslavovi Liptákovi za cenné praktické rady pri nastavovaní spúšte.

### VÝMENA A NAPLNENIE TLAKOVEJ KARTUŠE VZDUCHOVEJ PUŠKY GPR1

Na doplnenie tlakovej kartuše vyskrutkujte tlakovú kartušu z pušky. Na odstránenie tlakovej kartuše nemusí byť tlaková kartuša celkom prázdna, bez tlaku (naopak, vždy skladujte tlakovú kartušu aspoň čiastočne natlakované, aby sa do prázdnej kartuše nedostala vlhkosť alebo špina).



Do ventilu tlakovej fľaše, z ktorej budete dopĺňať tlakovú kartušu naskrutkujte PARDINI plniaci adaptér. Naskrutkujte tlakovú kartušu na plniaci adaptér a otvorte ventil tlakovej fľaše. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa tlaková kartuša naplní, najviac však na 250 barov. Tlak môžete kontrolovať na postrannom manometri. Po naplnení na maximálne 250 barov uzavrite ventil fľaše a odsťukajte najpr. tlakovú kartušu a potom plniaci adaptér. Tlakovú kartušu naskrutkujte späť na pušku celkom na doraz. Obdobne postupujte aj pri plnení kartuše z ručnej pumpy. Používajte len originál PARDINI tlakove kartuše, nie staršie ako 10 rokov.

7

## NASTAVOVANIE VZDUCHOVEJ PUŠKY GPR1 (viď obrázky)

Spúšť na všetkých modeloch vzduchovej pušky GPR1 môže byť nastavená ako dvojchodová spúšť.

- Skrutka CA Nastavuje jemné doladenie bodu odpalu, točením v smere hodinových ručičiek sa skracaje bod odpálenia,
- Skrutka RG Nastavuje pozíciu spúšte pozdĺžne a priečne sprava doľava, výšku jazýčka spúšte a rotáciu okolo osi („červík“ v jazýčku spúšte),
- Skrutka PT Nastavuje odpor prvého chodu spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa zvyšuje odpor prvého chodu spúšte,
- Skrutka CP Nastavuje prvý chod spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracaje prvý chod spúšte,
- Skrutka TS Nastavuje doraz spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracaje druhý chod spúšte,
- Skrutka PA Nastavuje odpor 2. chodu spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa zvyšuje odpor druhého chodu spúšte.
- Páčka SS Nastavuje mód strelby, v pozícii S (safe) je puška nastavená na „suchú“ strelbu, v pozícii F (fire) je puška nastavená na „ostrú“ strelbu,
- Skrutka AB Točením v smere chodu hodinových ručičiek zmenší pôsobnosť absorbéra spätného rázu, proti smeru hodinových ručičiek zväčší pôsobnosť absorbéra (odporúčame nemeniť nastavenie),
- Skrutka BP Uzatvára komoru ventilu, (odporúčame nemeniť nastavenie),
- Skrutka MP Nastavuje ústovú rýchlosť strely (optimum cca 165 m/s, odporúčame nemeniť nastavenie).

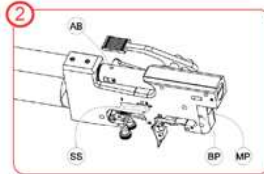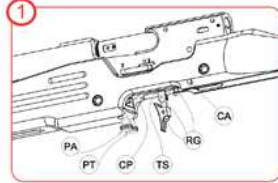


## ZMENA POLOHY NABÍJACEJ PÁKY VZDUCHOVEJ PUŠKY GPR1



Ak strelcovi lepšie vyhovuje iná poloha nabíjacej páky, po odskrutkovaní skrutiek PL je možné nabíjajúcu páku premiestniť do inej polohy. Páka môže byť premiestnená aj na ľavú stranu.


## NASTAVENIE OPIERKY RUKY pušky GPR1

- Skrutka IA Nastavenie výšky a sklonu opierky,
- Skrutka BA Zafixovanie výšky, sklonu a rotácie opierky,
- Skrutka PA Nastavenie polohy opierky.

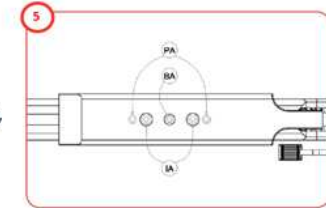


## NASTAVENIE PÍŠTOĽOVEJ PAŽBIČKY pušky GPR1

- Skrutka AI Nastavenie výšky pažbičky,
- Skrutka II Nastavenie sklonu pažbičky,
- Skrutka PI Nastavenie polohy pažbičky.

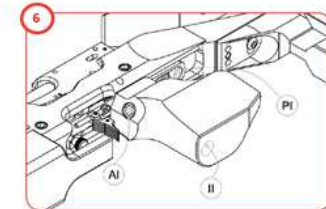


## NASTAVENIE ZADNEJ ČASTI PAŽBY pušky GPR1

- Skrutka IC Nastavenie sklonu pažby,
- Skrutka PC Nastavenie zahnutia pažby.

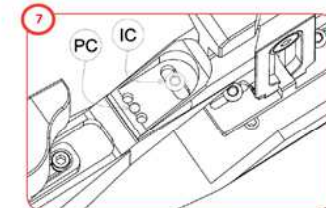

## NASTAVENIE LÍCNICE pušky GPR1

- Skrutka AP Nastavenie výšky lícnice,
- Skrutka IP Nastavenie sklonu lícnice,
- Skrutka PP Nastavenie polohy lícnice.

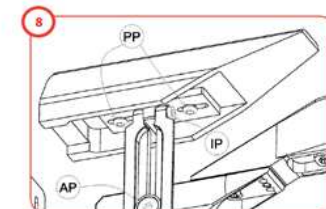

## NASTAVENIE HÁKU pušky GPR1

- Skrutka AM Nastavenie dĺžky háku,
- Skrutka IM Nastavenie sklonu háku,
- Skrutka PM Nastavenie zahnutia háku.

