



ŠPORTOVÉ ZBRANE SVETOVÝCH ŠAMPIÓNOV



www.pardini.sk



NÁVOD NA POUŽITIE

ĽUBOVOLNÁ PIŠTOĽ MODEL FPM kaliber . 22 LR

Pardini Slovakia s.r.o.

A.Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava

mobil: 0903/632329, 0903/471002

email: info@pardini.sk

www.pardini.sk



Vážení strelckí priatelia

Ďakujeme a blahoželáme Vám, že ste si na strelanie zvolili pištoľ značky PARDINI.

Vaša pištoľ bola navrhnutá a vyvinutá úspešným strelcom s dlhou a úspešnou výkonnosťou a je celá vyrábaná vo firme Pardini Armi S.r.l. skúseným personálom využívajúcim vyspelé technológie.

Vašu pištoľ testovalo niekoľko najlepších strelcov na svete. Táto spolupráca znamená, že Vám dokážeme ponúknuť produkt, ktorý sa prispôbi Vaším osobným požiadavkám.

Avšak, budeme radi, ak nás budete kedykoľvek kontaktovať s komentármi alebo podnetmi.

Srdečná vďaka

Giampiero Pardini

Na všetky zbrane PARDINI poskytuje výrobca dvojrôčnú záruku, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia zbrane PARDINI od predajcu zbraní PARDINI.

Záruka sa vzťahuje na konštrukčnú chybu alebo chybu použitého materiálu. Záruka sa vzťahuje na normálne používanie zbrane, na všetky poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so zbraňou a/alebo nesprávnou údržbou sa záruka nevzťahuje.

Rozhodnutie, či boli splnené podmienky záruky, prináleží spoločnosti PARDINI, ako aj rozhodnutie, či oprava bude vykonaná výmenou vadnej časti alebo jej opravou.

Všetky záručné zákroky musia byť uskutočnené spoločnosťou Pardini Armi S.r.l. alebo v jej autorizovaných zariadeniach. Výrobca zbraní je zbavený zodpovednosti za poškodenia, alebo nefunkčnosť zbrane spôsobené modifikáciou alebo opravou uskutočnenou neautorizovanou osobou, používaním nevhodného streliva, alebo zbrane na iné účely, aké sú uvedené v návode na použitie.

Reklamácia bude braná do úvahy, ak je uskutočnená počas záručnej doby, pričom náklady na dopravu znáša kupujúci. Reklamácia týkajúca sa poškodení z dôvodu nesprávneho používania zbrane nebude uznaná. Ďalej sa ešte neuznáva reklamácia zodpovednosti za škody používaním zbrane spôsobené iným osobám alebo na majetku.

V prípade akýchkoľvek sporov bude rozhodovať súd v Lucca v Taliansku, ktorý bude mať výhradnú jurisdikciu.

V záujme zachovania záruky počas celej záručnej doby a zachovania bezpečnosti a funkčnosti zbrane aj po uplynutí dvojrôčnej záručnej doby Vám odporúčame obracať sa so všetkými problémami a požiadavkami na opravy alebo úpravy Vašej zbrane na spoločnosť PARDINI Slovakia s.r.o., ktorá zabezpečí potrebný servis a opravy Vašej zbrane.

Pre Vás to bude znamenať, že na všetky úpravy a opravy zabezpečené spoločnosťou PARDI Slovakia s.r.o. sa bude vzťahovať záruka a spoločnosť PARDINI Slovakia s.r.o. pre Vás zabezpečí všetko potrebné, vrátane administratívy. Vo vlastnom záujme si neupravujte zbraň svojpomocne.

Skrutka č. 9 Točením v smere chodu hodinových ručičiek posunie zásah doprava, proti smeru hodinových ručičiek posunie zásah do ľava (obrázok č. 4)


Skrutka č. 10 Točením v smere chodu hodinových ručičiek posunie zásah dolu, proti smeru hodinových ručičiek posunie zásah hore

Skrutka č. 11 Točením v smere hodinových ručičiek sa rozšíri štrbina cieľníka, proti smeru hodinových ručičiek sa štrbina zužuje.

Skrutka č. 14 Nastavuje doraz spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracuje pohyb spúšte po výstrele (obrázok č. 3)

Skrutka č. 15 Nastavuje prvý chod spúšte, točením v smere hodinových ručičiek sa skracuje prvý chod spúšte (obrázok č. 3)

Skrutka č. 16 Nastavuje odpor prvého chodu spúšte, točením v smere chodu hodinových ručičiek sa zväčšuje odpor prvého chodu spúšte (obrázok č. 4)

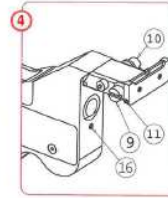

NASTAVENIE MIERIDIEL LUBOVOLNEJ PIŠTOLE FPM

Rozsah dĺžky mieridiel môže byť nastavený medzi 350 až 420 milimentrami. Na nastavenie rozsahu povoľte upevňovaciu skrutku mušky, posuňte mušku do želanej polohy a dotiahnite skrutku.

NASTAVENIE CIEĽNIKA LUBOVOLNEJ PIŠTOLE FPM

Skrutka č. 10 na pravej strane cieľníka (obrázok č. 4) nastavuje výškový posun zásahu (zásah hore/dolu), skrutka č. 9 na ľavej strane cieľníka nastavuje stranový posun zásahu (doprava/dola, 1 klik = 8 mm). Imbusová skrutka č. 11 na ľavej strane plátku cieľníka nastavuje šírku štrbiny cieľníka (nastaviteľná šírka od 2,6 do 4,6 mm). Točením v smere chodu hodinových ručičiek rozširuje štrbinu cieľníka.



DEMONTÁŽ ZÁVERU LUBOVOLNEJ PIŠTOLE FPM

Otvorte páku záveru č. 2 (obrázok č. 1) a vytiahnite čap č. 8. Tlačte na doraz záveru č. 1 smerom k pažbe a pretočte pištoľ dolu. Zatláčte na spúšť. Záver sa posunie dopredu a bude fahké vo vybrat' z pištole.

ČISTENIE A MAZANIE LUBOVOLNEJ PIŠTOLE FPM

Na vyčistenie hlavne zvolte najprv správnu veľkosť mosadznej kefky a potom začnite čistiť. Ubezpečte sa, že všetko olovo bolo z hlavne odstránené na zabezpečenie presnosti a funkčnosti.

Na zabezpečenie maximálnej presnosti sa ubezpečte, že kompenzátor je vždy perfektne vyčistený (každých 200/300 rán). Viď obrázky 5, 6 a 7 ako kompenzátor demontovať a vyčistiť. Namažte kontaktné miesta záveru lubrikantom bez aditív. Nepoužívajte na spúšťový mechanizmus rozpúšťadlo alebo olej.

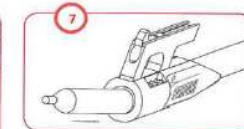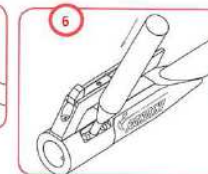


Lubovofné pištole kalibru .22 LR model: FPM s mechanickou spúšťou



Technické špecifikácie

Jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom kalibru .22 LR určená pre olympijskú 50 metrovú streleckú disciplínu s mechanickým spúšťovým mechanizmom. Nastaviteľné a vymeniteľné mikrometrické mieridlá. Dĺžka hlavne 280 milimetrov, so šiestimi drážkami. Rozpätie mieridiel môže byť nastavené medzi 350 až 420 milimetrami. Hmotnosť 1130 gramov. K dispozícii aj orechová anatomická pažba.


Nabíjanie FPM pištole

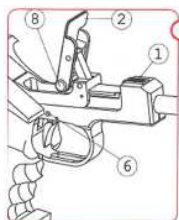

Položte palec na doraz záveru (1) a potiahnite páku záveru (2) Vaším ukazovákom a záver sa otvorí automaticky.

Umiestnite náboj do nabíjacej komory a zatlačte na páku záveru až sa záver uzavrie a uzamkne.

Zatlačte dolu napínačik (3) na natihnutie spúšťového mechanizmu. FPM je pripravená k strelbe.

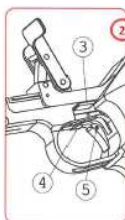

NASTAVOVANIE LUBOVOLEJNEJ PIŠTOLE FPM (viď obrázky)


Spúšť FPM môže byť nastavená ako dvojchodová spúšť.

Skrutka č. 4 Nastavuje pozíciu spúšte pozdĺžne a priečne sprava doľava (obrázok č. 2)

Skrutka č. 5 Nastavuje výšku spúšte a jej rotáciu okolo osi (obrázok č. 2)


Skrutka č. 6 Nastavuje odpaľovanie, točenie v smere hodinových ručičiek skracuje odpaľovanie (obrázok č. 1)

Skrutka č. 7 Nastavuje odpor spúšte, odpor 1, a 2. chodu (obrázok č. 3)



UPOZORNENIE !! BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI ZAOBCHÁDZANÍ S TERČOVÝM STRELECKÝM VYBAVENÍM (ŠPORTOVÝMI PALNÝMI ZBRAŇAMI)

- 1) **VŽDY** zaobchádzajte s Vašou zbraňou ako keby bola nabitá.
- 2) **VŽDY** používajte Vašu zbraň v centrách, lokalitách a podmienkach v súlade s právnymi požiadavkami upravujúcimi používanie palných zbraní. Rešpektujte špecifické pravidlá a inštrukcie, ktoré Vám dá personál riadiaci strelnice.
- 3) **VŽDY** skontrolujte či je správne zasunutá bezpečnostná zástavka: odstráňte bezpečnostnú zástavku a vložte Vás prst na spúšť len vtedy ak ste pripravení strieľať.
- 4) **VŽDY** narábajte so svojou zbraňou s maximálnou starostlivosťou a pozornosťou; chyba môže byť príčinou poškodenia a/alebo zranenia Vás alebo ľudí okolo Vás. **NIKDY** nemierte hlavň Vašej zbrane na seba alebo na iného, aj keby bola vybitá.
- 5) **NIKDY** nepoužívajte svoju zbraň pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu alebo drog. Vyhýbajte sa tiež fajčeniu.
- 6) **VŽDY** používajte primerané vybavenie na ochranu očí a uší.
- 7) **NIKDY** nemierte na nič iné ako na terč, ktorý musí byť umiestnený na mieste, ktoré chráni proti odražaniu striel.
- 8) **VŽDY** majte Vašu zbraň vybitú až dovtedy, kým ste pripravení strieľať. Skontrolujte (a dvojnásobne skontrolujte ako to robia príslušníci ozbrojených síl) či je v kufríku.
- 9) **VŽDY** vyčistite Vašu zbraň po strelbe alebo predtým ako ju odložíte preč.
- 10) **VŽDY** skladujte Vašu zbraň na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a iných ľudí.
- 11) **VŽDY** skladujte Vašu zbraň a strelivo na oddelených miestach, v súlade s právnymi predpismi náuschovu palných zbraní.
- 12) **VŽDY** sa ubezpečte, že ste oboznámený s používaním palných zbraní. Ubezpečte sa, že ste prečítali a porozumeli inštrukciám výrobcu vašej zbrane.

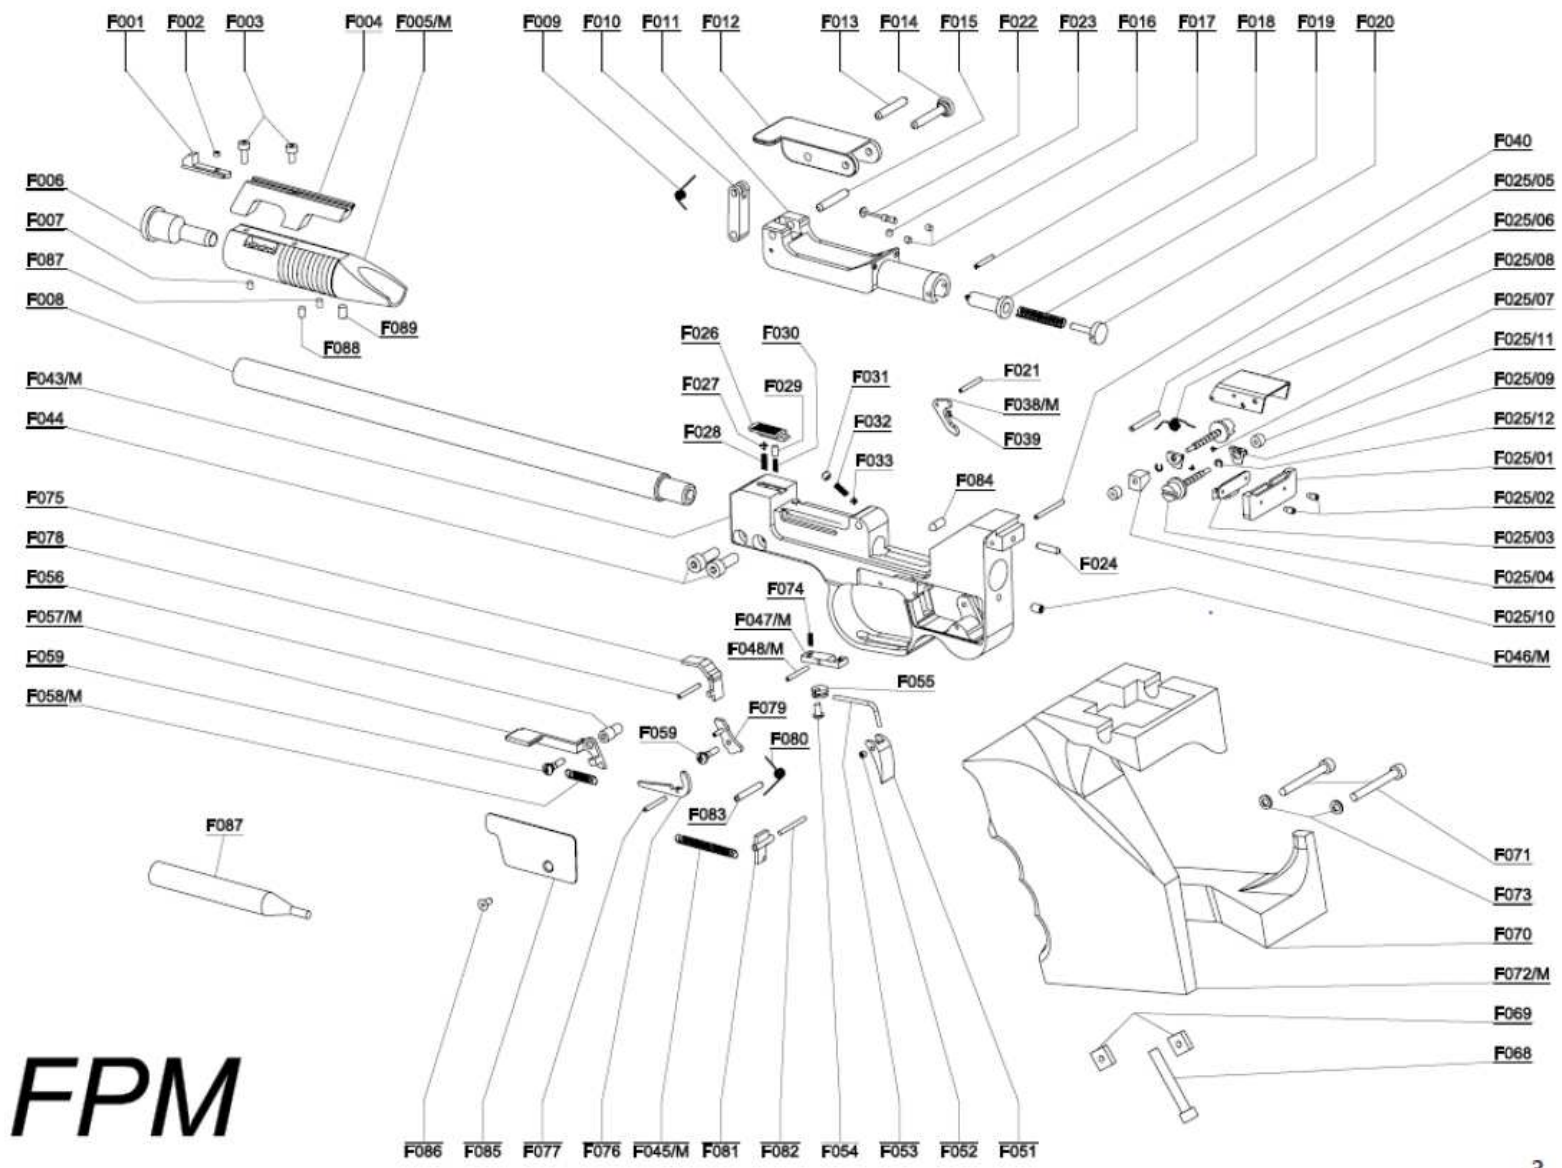

FPM